

# BABEL

## GUIA RÁPIDO

COD.

PN: W11199369

STYLEMASTER: W11199522

Rev. C: 23 JAN 2018

### LEGENDA

 Laranja BRASTEMP : Pantone 7579 C

 Preto : Pantone Black C

 cut mark



### ACENDIMENTO AUTOMÁTICO

#### ACENDIMENTO DAS BOCAS

Pressione e gire os botões na temperatura máxima e, ao mesmo tempo, acione a tecla faísca.

#### ACENDIMENTO DO FORNO

Com a porta do forno aberta, pressione e gire o botão do forno até a **temperatura máxima** e acione a tecla **faísca**. Mantenha-o pressionado por 10 segundos nessa temperatura para que a chama permaneça acesa.




#### VIDRO REMOVÍVEL

Seu produto possui um sistema de fácil remoção do vidro do forno para limpeza.

**BRASTEMP**




### FOGÃO FORNO ÚNICO

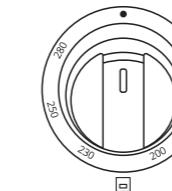


Forno a gás: Para definir a potência basta selecionar a temperatura desejada.

### FOGÃO DUPLO FORNO

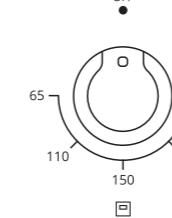

**Forno elétrico:** Localizado na parte superior do fogão. Para definir a potência basta selecionar a temperatura desejada.

A posição inicial (65) tem a função de **MANTER AQUECIDO**, e não é indicada para assamentos. A luz vermelha à direita indica que o forno está ligado.

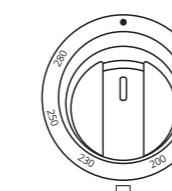

**Forno a gás:** Localizado na parte inferior do fogão. Para definir a potência basta selecionar a temperatura desejada.

### FOGÃO FORNO ÚNICO - TOUCH TIMER



Somente modelos com Touch Timer

W11199369