

BABEL

GUIA RÁPIDO

COD.
PN: W11199319
STYLEMASTER: W11199488

Rev. C: 23 JAN 2018

LEGENDA

 Laranja BRASTEMP : Pantone 7579 C

 Preto : Pantone Black C

 cut mark

ACENDIMENTO SUPER AUTOMÁTICO

ACENDIMENTO DAS BOCAS

Pressione e gire os botões na posição (★).

ACENDIMENTO DO FORNO

Com a porta do forno **aberta**, pressione e gire o botão do forno até a posição (★) mantenha-o pressionado por 10 segundos para que a chama permaneça acesa.

Pressione e gire
10 segundos



Atenção:
Se a chama apagar, **aguarde 1 minuto** para dissipar o gás e repita o processo.

VIDRO REMOVÍVEL

Seu produto possui um sistema de fácil remoção do vidro do forno para limpeza.

BRASTEMP

FOGÃO DE PISO FORNO ÚNICO - TOUCH TIMER




Função

 Iniciar  Cancelar  Programar o Timer

Ao término do tempo programado soa um sinal sonoro

FOGÃO DE EMBUTIR FORNO ÚNICO

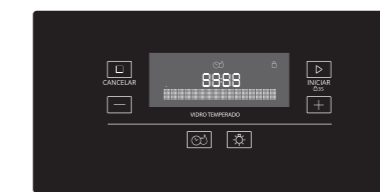

Função






 Iniciar  Timer Gás  Aumentar Temperatura/Timer
 Cancelar  Luz do forno  Diminuir Temperatura/Timer

Timer gás (apaga a chama)
Lembre-se de retornar o botão para a posição inicial após o término da função timer
O forno precisa de energia elétrica para funcionar. Em caso de queda de energia o forno desliga automaticamente

FOGÃO DUPLO FORNO



Função

 Iniciar  Luz do forno  Aumentar Temperatura/Timer
 Cancelar  Travar painel  Diminuir Temperatura/Timer

FORNO ELÉTRICO

Função

 Menu forno elétrico  Timer Elétrico

 Temperatura

FORNO À GÁS

Função

 Timer Gás

Timer gás (apaga a chama)
Lembre-se de retornar o botão para a posição inicial após o término da função timer
O forno precisa de energia elétrica para funcionar. Em caso de queda de energia o forno desliga automaticamente

W11199319